

レジ・スタートキット #01 導入ガイド

エアレジ


【レジ・スタートキット 同梱内容】

- レシートプリンター EPSON TM-T20II
- レシート用紙（サーマルロール紙）
- キャッシュドロワー E-350
- iPadスタンド Universal Tablet Station

セットアップ手順は以下の順番におこないます。所要時間は約20分程度です。

1. プリンターとキャッシュドロワーをつなぐ

- ☐ レシートプリンターとキャッシュドロワーのDKD（6ピン モジュラー）を接続します。

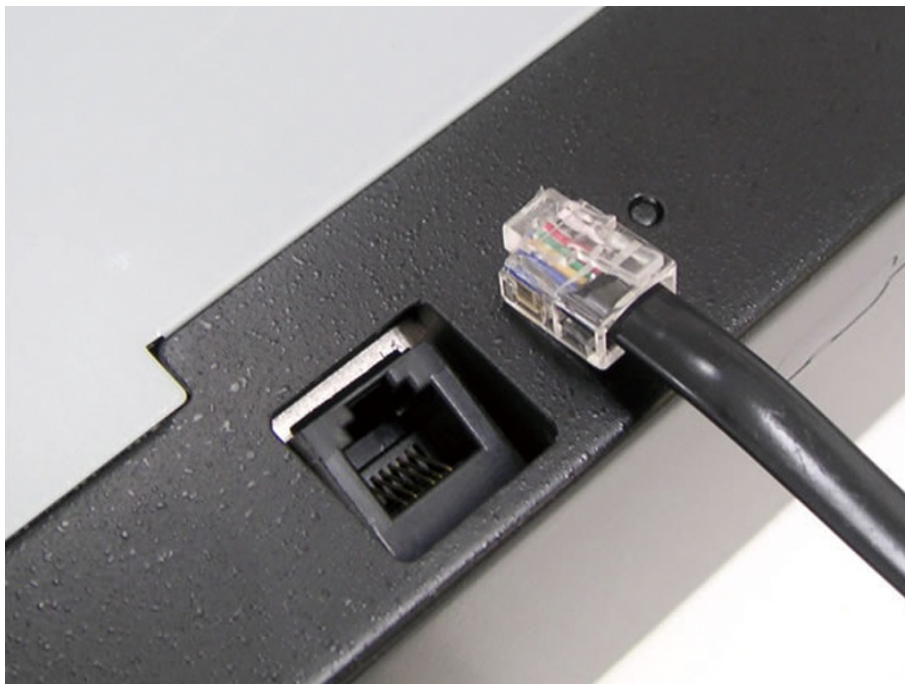

2. ペアリング（接続）する

- ☐ レシートプリンターの電源を入れます。
※電源が入らない場合は、電源コードをさしてください。
- ☐ レジ端末（iPad、iPhone、iPod touch）の「設定」を起動します。
- ☐ 「Bluetooth」を選択し、オンにします。

□ デバイスに、「EPSON TM-T20II」が表示されますので、それをタップします。

※プリンターの電源を入れた直後はデバイスに表示されませんので、電源を入れ、しばらくたってからお試ください。



3. エアレジを設定する

□Airレジアプリにログイン、「店舗基本情報」の「レジ・プリンタ」を選択します。



□”プリンタ利用”を「有効」にします。

現在利用中機器のレジ番号： 0001

レジNO.	レジ名
0001	レジ0001

名称 レジ0001

準備金 準備金 (半角数字のみ) 円

レジ利用 ? 有効

プリンタ利用 無効

プリンタ 選択してください

レシート紙幅 58mm

レシート出力 ? 有効

キャッシュドロア利用 無効

変更

□ ”プリンタ”の「EPSON TM-T20II」を選択します。

現在利用中機器のレジ番号： 0001

レジNO.	レジ名
0001	レジ0001

名称 EPSON TM-P60II

準備金 EPSON TM-T88V

レジ利用 ? スター精密 SM-S210i

プリンタ利用 スター精密 TSP654IIBi

プリンタ 選択してください

レシート紙幅 58mm

レシート出力 ? 有効

キャッシュドロア利用 無効

変更

レシート紙幅は、「80mm」を選択し、「変更」をタップします。

4. テスト印刷をおこなう

□ 「店舗基本情報」の「レシート」を選択します。



□ 「テスト印刷」をタップすると、レシートが印刷されます。



以降、エアレジで販売するごとに自動でレシートが発行されます。