

レジ・スタートキット #01 導入ガイド

スマレジ


【レジ・スタートキット 同梱内容】

- レシートプリンター EPSON TM-T20II
- レシート用紙（サーマルロール紙）
- キャッシュドロワー E-350
- iPadスタンド Universal Tablet Station

セットアップ手順は以下の順番におこないます。所要時間は約20分程度です。

1. プリンターとキャッシュドロワーをつなぐ

- ☐ レシートプリンターとキャッシュドロワーのDKD（6ピン モジュラー）を接続します。

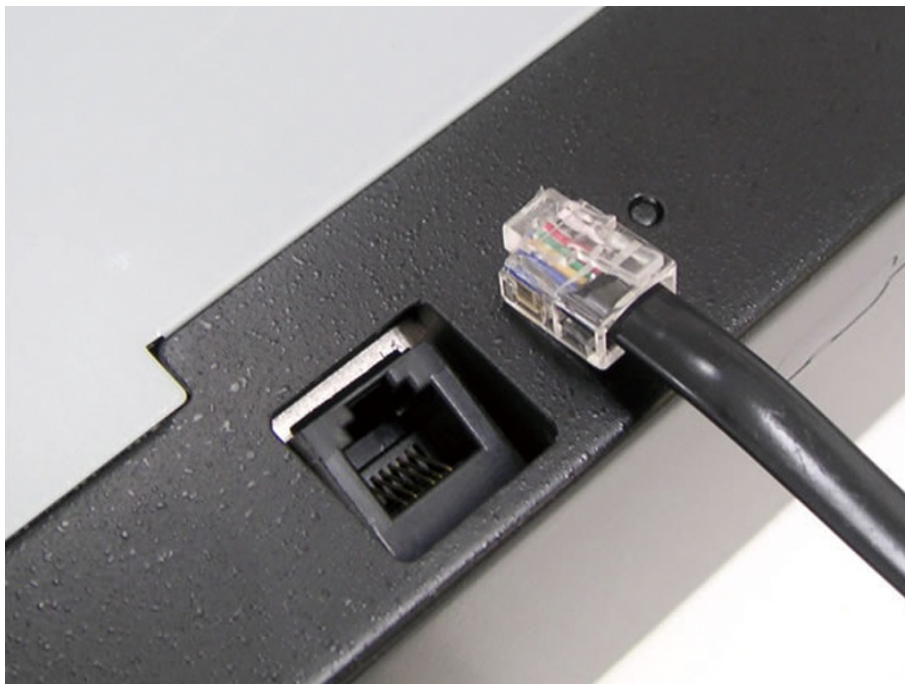

2. ペアリング（接続）する

- ☐ レシートプリンターの電源を入れます。
※電源が入らない場合は、電源コードをさしてください。
- ☐ レジ端末（iPad、iPhone、iPod touch）の「設定」を起動します。
- ☐ 「Bluetooth」を選択し、オンにします。

□ デバイスに、「EPSON TM-T20II」が表示されますので、それをタップします。


※プリンターの電源を入れた直後はデバイスに表示されませんので、電源を入れ、しばらくたってからお試ください。



3. スマレジを設定する

□スマレジアプリにログイン、ページ左上「メニュー」から「設定」>「外部機器」項目の「プリンター設定」を選択します。



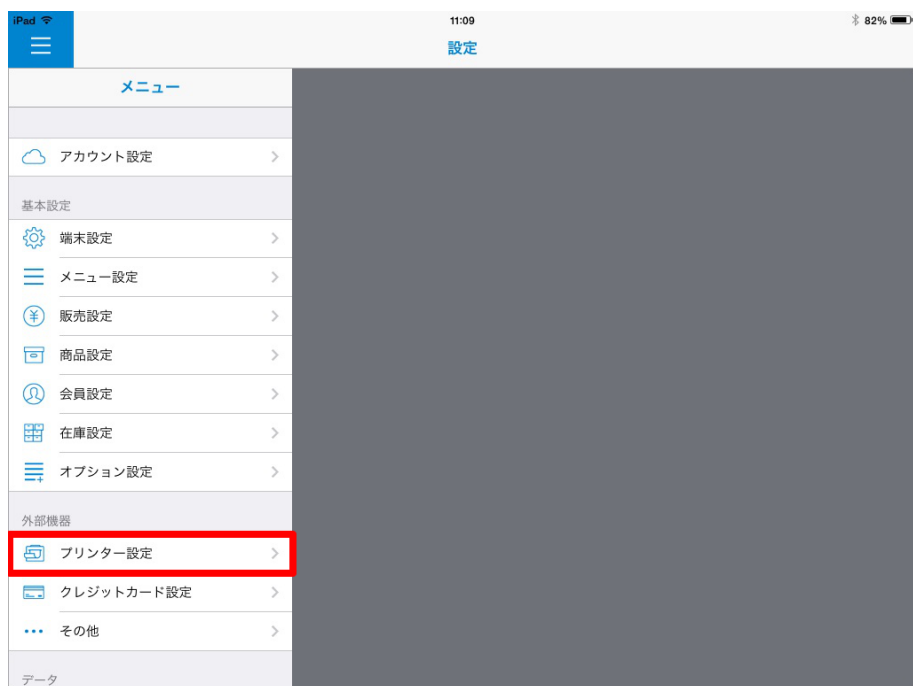

- "プリンターを使用する" をオンにします。
- 「使用プリンタ」を選択し、"Bluetooth"項目にある「EPSON TM-T20II」を選択します。





□「レシート印刷」をオンにします。

※販売時に自動で毎回レシートを印刷したくない場合は、「レシート印刷」をオフにし、「再発行ボタン」をオンにすることで、必要な時だけレシートを発行させることができます。

4. テスト印刷をおこなう

□スマレジのメニューから「設定」を選択し、「外部機器」項目の「プリンター設定」を選択します。

□"その他"項目の「テストプリント」の「テストプリント」をタップすると、レシートが印刷されます。



以降、スマレジで販売するごとに自動でレシートが発行されます。